

Instrukční manuál pro RF dálkové ovládání


I. Specifikace

Napájení: DC3V (AAA x 2)
Rozměry: 150 x 39 x 17 mm
Hmotnost: 100 g

RF: 2.4GHz
Dosah: 15 m (bez zábran)

II. Funkce tlačítek RF ovladače

17 tlačítek - znázorněny a jejich funkce popsány níže:

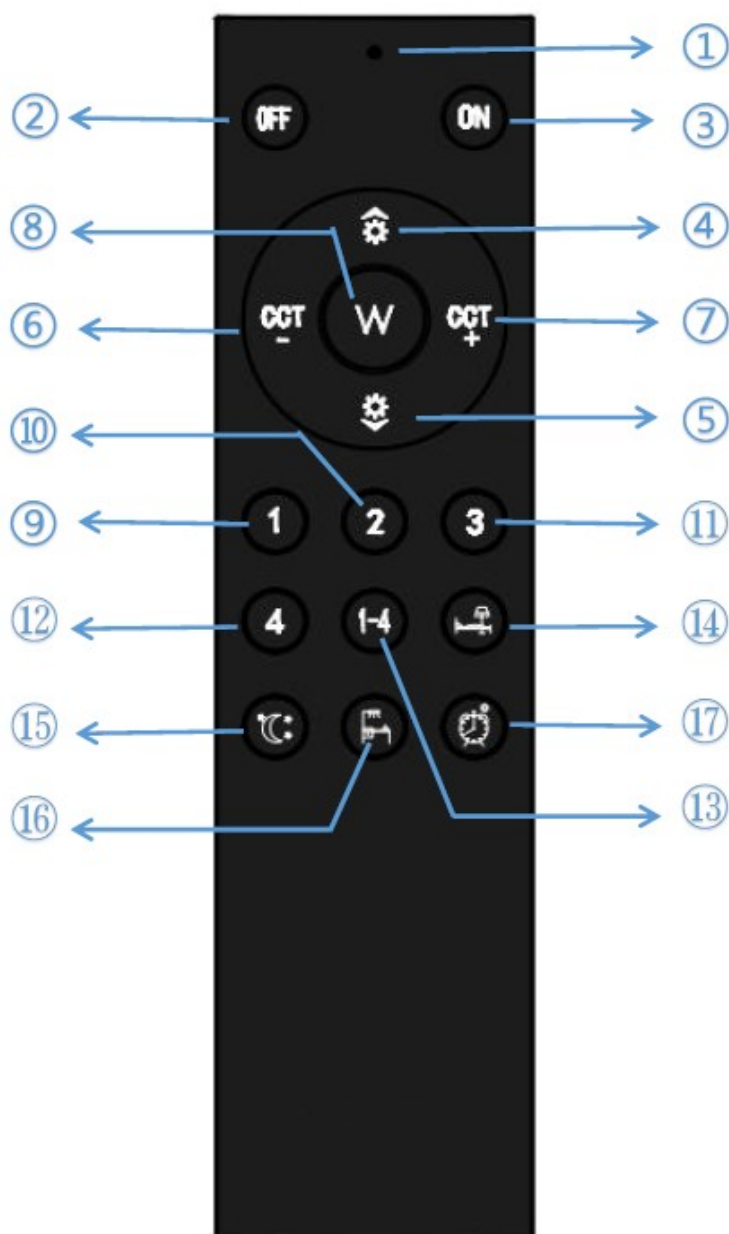

Číslo	Název	Popis
1	Indikátor RF signálu	
2	OFF	Vypnout
3	ON	Zapnout
4	Stmívání +	Zvýšení jasu. Podržte tlačítko pro rychlé nastavení
5	Stmívání -	Snížení jasu. Podržte tlačítko pro rychlé nastavení
6	CCT -	Změna teploty světla. Podržte tlačítko pro rychlé nastavení
7	CCT +	Změna teploty světla. Podržte tlačítko pro rychlé nastavení
8	W	Rychlá volba teploty (3000K / 4000K / 5000K / 6000K)
9, 10, 11, 12	Zóny 1/2/3/4	Slouží pro uložení svítidel do dané Zóny. Zóny se dají ovládat zvlášť a nebo dohromady (Číslo 13)
13	Zóny 1-4	Slouží pro ovládání všech Zón najednou
14	Spací mód	Svítilno se přepne na teplotu 2700K a postupně se snižuje intenzita po dobu 10 min na 10% výkonu, za dalších 10 min se svítilno úplně vypne
15	Západ slunce	Svítilno se přepne na teplotu 2700K a intenzita se sníží na 5% výkonu
16	Pracovní mód	Svítilno se přepne na teplotu 4000K, je možné jej stmívat
17	Východ slunce	Svítilno se přepne na teplotu 2700K a 10% výkonu a po dobu 10 min se postupně zesiluje na 100% výkonu

III. Nastavení ovladače

(2) Párování ovladače se svítidlem		
Krok č.	Operace	Instrukce
1	Vypnuté světlo (přijímač) zapněte a do 10 sekund po zapnutí zmáčknete a držete tlačítko pro Zónu, do které chcete svítilno přidat.	- Je nutné svítilno vypnout a zapnout, aby se aktivoval párovací mód - Párování více přijímačů najednou je možné jen v dosahu ovladače.
2	Po 5 sekundách svítilno problikne. To znamená, že ovladač navázal spojení se svítidlem.	- Po probliknutí můžete tlačítko Zóny pustit
3	Svítilna je možné přidat do Zón 1/2/3/4	
4	Pokud si u svítilna přejete změnit Zónu tak jednoduše opakujte postup od Kroku č.1.	
5	Pokud si přejete svítilno smazat z paměti ovladače, tak jej vypněte, zapněte a do 10 sekund po zapnutí zmáčknete a držete číslo Zóny, pod kterou je svítilno uloženo (např.: 1) a současně tlačítko OFF po dobu 5 s. Svítilno 2x problikne. To znamená, že ovladač zrušil spojení se svítidlem.	
Tip	Svítilna, u kterých nechcete, aby párování proběhlo, nechte vypnutá	